

TW 8000

Llave inalámbrica de torque controlado



VOLTcn

TW SERIES

XTW 8000

MOTOR POTENTE

Impulsado por un avanzado motor sin escobillas, el XTW alcanza el torque requerido con precisión, eficiencia y sin sobrecalentamiento.

DISEÑO FÁCIL DE USAR

La gran pantalla LCD dinámica con valores de torque preestablecidos.

PRECISIÓN LÍDER EN LA INDUSTRIA

Altamente repetible. El XTW tiene una precisión de $\pm 2\%$ y con su sistema de recalibración simple permite a los usuarios entregar el torque requerido con confianza.

ENERGÍA DE LA BATERÍA

Cada llave XTW viene con dos baterías de litio rojo de 40V 8.0Ah, lo que permite más potencia y mayor tiempo de funcionamiento.

TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES

Nuestro avanzado diseño de engranajes producido con acero aleado de alta resistencia hace que RTB sea más ligero, duradero y rápido.

AMPLIO RANGO

Rango estándar de 100 N.m a 8.000 N.m.

MÁS FUNCIONES


Visualización del torque en tiempo real con capacidades de ángulo y giro.

APLICACIÓN INTELIGENTE

Sistema opcional de registro de datos Bluetooth inalámbrico que permite a los usuarios almacenar y transferir datos.

SISTEMA DE BUCLE CERRADO

Transductor incorporado opcional que permite una mayor precisión de $\pm 1\%$.

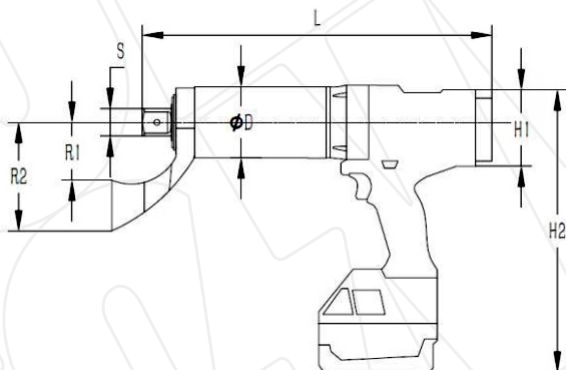

Cuadrante [I]	MinTorque (lbs/ft)	MaxTorque (lbs/ft)	Velocidad (Rpm)	Peso (Kg)	D	L	H1	H2	R1	R2
1-1/2"	1800	8000	1.2	20	126	479	76	275	90	200



Anatomía



Pantalla brillante
para visibilidad
en todas las
condiciones

Botones de Selección de
Preajustes y Navegación del Menú

Modo de uso

Programaciones


M1: Modo de Torque

Una vez que se ingresa el torque, el XTW se detendrá automáticamente cuando se alcance el torque requerido.

M2: Modo de Torque y Ángulo


El operador ingresa el torque necesario. Con la opción de ángulo, el RTB permitirá al operador ingresar con precisión el ángulo requerido. El XTW se detendrá una vez que se alcancen el torque necesario y el ángulo requerido.

Pantalla de operación

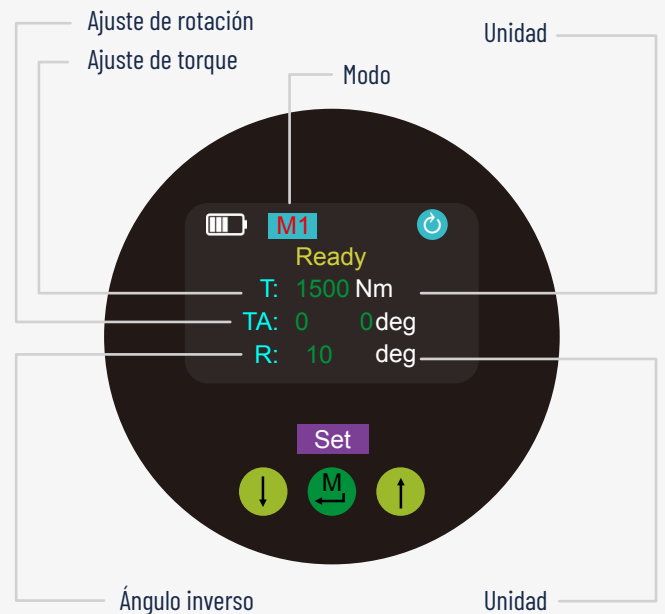


Vistas

Modo M1 (Modo de torque)

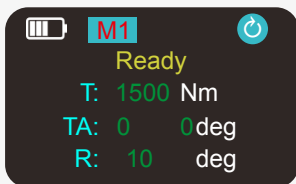

M1	T	Ajuste de torque
	TA	Ajuste de rotación / grados
	R	Ángulo inverso

Modo M2 (Modo Torque y Ángulo)

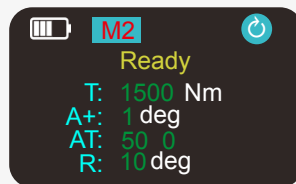

M2	T	Ajuste de torque
	A+	Ajuste de torsión
	AT	Torque hacia adelante
	R	Ángulo inverso

Usos del programa

Modo M1 (Modo de torque)



Modo M2 (Modo Torque y Ángulo)

